


AirMac Express

設定ガイド

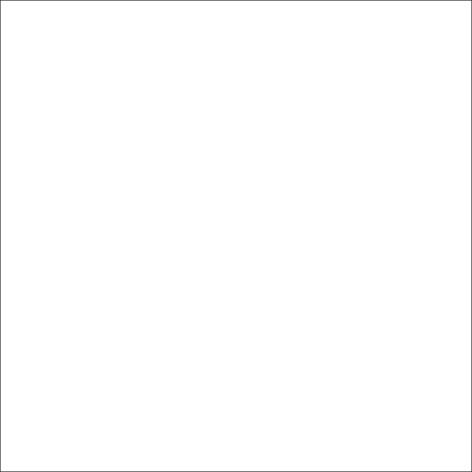

目次

- 5 第1章: はじめに
- 6 AirMac Express について
- 8 AirMac ソフトウェアについて
- 8 AirMac Express を使用するために必要なもの
- 10 AirMac Express を電源につなぐ
- 11 AirMac Express のステータスランプ
- 12 次のステップ
- 13 第2章: AirMac Express を使用する
- 13 AirMac Express をブロードバンド・インターネット・サービスで使用する
- **15** AirMac Express と AirTunes を使用して iTunes のミュージックライブラリをステレオで再生 する
- **16** 既存のワイヤレスネットワークで AirMac Express を使って、ホームオーディオに音楽をストリーム配信する
- 21 AirMac Express を使って USB プリンタを共有する
- **22** 既存の AirMac Extreme ネットワークまたは AirMac Express ネットワークのワイヤレス通信範囲を拡張する
- 24 AirMac Express を AirMac Extreme ネットワークで使用する
- 25 第3章: AirMac Express を設定する
- 27 AirMac ユーティリティを使用する

- 29 新しいワイヤレスネットワークを設定する
- 29 インターネット接続環境を設定する/共有する
- 31 既存のワイヤレスネットワークに接続する
- **31** 既存の AirMac Extreme ネットワークまたは AirMac Express ネットワークのワイヤレス通信範囲を拡張する
- 32 詳細なオプションを設定する
- 35 第4章: AirMac Express をさまざまな場所で使用する
- 39 第5章: ヒントとトラブルシューティング
- 44 AirMac Express の配置に関する注意事項
- 45 AirMacへの干渉を引き起こすもの
- 47 第6章: 追加情報/サービス/サポート
- 47 インターネットでのサービス/サポート
- 47 オンスクリーンヘルプ
- 48 保証サービスを利用する
- 48 AirMac Express のシリアル番号が印刷されている場所
- 49 付録:AirMac Express の仕様
- 50 AirMac Express の安全に関するヒント
- 51 湿気のある場所を避ける
- **51** 自分で修理しない
- 52 取り扱いについて
- 53 法規制の順守に関する情報

はじめに 1

AirMac Express をご購入いただきありがとうございます。ご使用の際にはこのガイドをお読みください。

AirMac Express を使用すると、プロードバンドインターネット接続環境をネットワーク上の複数のワイヤレス LAN につながっているコンピュータで共有したり、「iTunes」のミュージックライブラリをホームオーディオで再生したり、さまざまなことができます。

AirMac Express の AirTunes 機能を使うと、「iTunes」のミュージックライブラリをリモートスピーカーから再生できます。

AirMac Express では、次のことができます:

- 自宅でワイヤレスネットワークを設定し、ワイヤレスのインターネット接続環境を提供できます。1つのインターネット接続を10台までのコンピュータ間で同時に共有できます。家族全員が同時にインターネットに接続できます。
- AirMac Express をホームオーディオやアンプ内蔵スピーカーに接続し、AirMac または AirMac Extreme カードを搭載した Macintosh、あるいは対応する Windows (XP または 2000) のワイヤレス LAN につながっているコンピュータから、AirTunes を使って「iTunes」のミュージックライブラリをホームオーディオで再生できます。
- Ethernet ネットワークにワイヤレスで接続するように設定できます。AirMac または AirMac Extreme を装備した Macintosh コンピュータ、あるいは Windows (XP または 2000) コンピュータは、ケーブルを使って接続しなくても、ネットワーク全体にアクセスできます。


- AirMac Expressを既存のAirMac ExtremeまたはAirMac Expressワイヤレスネットワークに追加して、ネットワークのワイヤレス通信範囲を拡張できます。ワイヤレスで複数のベースステーションを接続することを WDS(Wireless Distribution System)といいます。
- USB プリンタを AirMac Express に接続できます。ワイヤレスまたはケーブルで接続されている AirMac ネットワーク上の対応するすべてのコンピュータは、このプリンタを使用できます。
- カスタムプロファイルを作成して最大で5つまでの場所の設定を保存できます。旅行先に AirMac Express を持って行き、ホテルの部屋などでブロードバンドネットワークにすばやく接続できます。

AirMac Express について

AirMac Express の底面には次の3つのポートがあります:

- Ethernet ポート (*・*): DSL モデムまたはケーブルモデムを接続する場合、または既存の Ethernet ネットワークに接続する場合に使用します
- アナログおよび光デジタル・オーディオ・ステレオ・ミニジャック(◀動): AirMac Express をホームオーディオまたはアンプ内蔵スピーカーに接続する場合に使用します

• USB ポート(ψ): AirMac Express に対応するプリンタを接続する場合に使用します

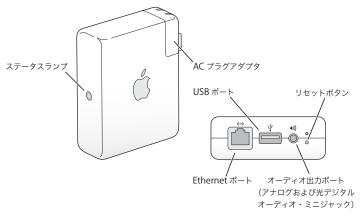

ポートの隣にあるのはリセットボタンで、AirMac Express の問題を解決する場合に使用します。 AirMac Express の側面にあるステータスランプは、現在の状況を示します。

AirMac ソフトウェアについて

AirMac Express では、AirMac Express CD に収録されている AirMac ソフトウェアを使用します。



AirMac ユーティリティ

「AirMac ユーティリティ」を使って、ワイヤレスネットワークを作成したり、インターネットに接続したり、USB ブリンタを共有するように AirMac Express を設定できます。AirMac Express を既存の AirMac Express または AirMac Extreme ワイヤレスネットワークに接続して、ネットワークのワイヤレス通信範囲を拡張することもできます。これを WDS といいます。「AirMac ユーティリティ」を使えば、AirMac Express とワイヤレスネットワークをすばやく簡単に設定できます。

「AirMac ユーティリティ」は、AirMac Extreme ベースステーションと AirMac Express ベースステーションの設定と管理のための拡張 ツールでもあります。 ネットワーク、ルーティング、およびセキュリティの設定や、その他の詳しい設定を調節するときは、「AirMac ユー



メニューバーの AirMac ステータスメニュー

ティリティ」を使用してください。

ほかの AirMac ネットワークにすばやく切り替えたり、現在のネットワークの信号の品質を 監視したり、コンピュータ間のネットワークを設定したり、AirMac を開始または停止した りするときは、AirMac ステータスメニューを使用します。ステータスメニューは、Mac OS X を使用するコンピュータで利用できます。

AirMac Express を使用するために必要なもの

Macintosh を使用して AirMac Express を設定するには、次のものが必要です:

- AirMac カードまたは AirMac Extreme カードが取り付けられている Macintosh コンピュータ
- Mac OS X v10.4 以降

Windows PC を使用して AirMac Express を設定するには、次のものが必要です:

- プロセッサ速度が 300 MHz 以上の Windows PC
- Windows XP Home または Professional

コンピュータのサウンドを AirMac Express に接続されたステレオで再生するには、「iTunes」が必要です。最新バージョンの「iTunes」を使用していることを確認するには、


www.apple.com/jp/itunes にアクセスしてください。

AirMac Express は、IEEE 802.11b または 802.11g の規格に準拠したワイヤレス対応のコンピュータで使用することができます。AirMac Express を設定するには、コンピュータが上記の条件を満たしている必要があります。

AirMac Express を電源につなぐ

AirMac Express を電源に接続する前に、DSL またはケーブルモデムに接続された Ethernet ケーブル(インターネットに接続する場合)、ステレオに接続されたオーディオケーブル(「iTunes」のミュージックライブラリの曲を再生するために AirTunes を使用する場合)、対応する USB プリンタに接続された USB ケーブル(USB プリンタでプリントする場合)など、適切なケーブルを使用するボートに接続します。

使用するすべての装置のケーブルを接続したら、必要に応じて、AC プラグアダプタを接続します。AirMac Express を壁のコンセントに差し込みます。「電源」スイッチはありません。

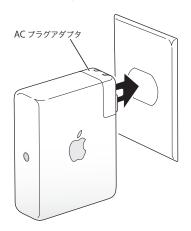

AirMac Express を壁のコンセントに差し込むと、起動中にステータスランプが緑色に点滅してからオレンジ色に点灯します。起動が完全に終了すると、緑のステータスランプが点灯します。

AirMac Express のステータスランプ

以下の表に AirMac Express の LED 表示とその意味を説明します。

ランプ	表示状態/説明
消灯	AirMac Express の電源が入っていません。
緑の点滅	AirMac Express が起動中です。 参考:「AirMac ユーティリティ」の「AirMac」設定の「ベースステーション」パネルにある「ステータスランブ」ボップアップメニューから「動作時に点滅」を選択した場合、ステータスランプが緑で点滅することで、正常動作を示します。
緑の点灯	AirMac Express に電源が接続され、正常に動作しています。「AirMac ユーティリティ」の「ベースステーション」パネルにある「ステータスランプ」ボップアップメニューから「動作時に点滅」を選択した場合、ステータスランプが、通常の動作を示す緑で点滅することがあります。
オレンジの点滅	AirMac Express はネットワークまたはインターネットへの接続を確立できません。42 ページの「AirMac Express のステータスランプがオレンジ色に点滅する」を参照してください。
オレンジの点灯	AirMac Express は起動シーケンスを完了中です。
オレンジと緑の点滅	起動の問題が発生している可能性があります。AirMac Express は再 起動し、再度試行します。

次のステップ

AirMac Express を接続した後は、「AirMac ユーティリティ」を使って、インターネット接続、ステレオ、USB プリンタ、または既存のネットワークを使用できるように設定します。

AirMac Express のさまざまな使いかたの例とワイヤレスネットワークの設定方法については、13 ページの「AirMac Express を使用する」を参照してください。

設定の過程について詳しくは、25ページの「AirMac Express を設定する」を参照してください。

AirMac Express を使用する

2


この章では、AirMac Express のさまざまな使いかたについて説明します。

この章では、AirMac Express の使いかたに合わせた設定の例を示します。また、AirMac Express ネットワークをすばやく設定し、実行するために必要な作業についても簡単に説明します。

AirMac Express をブロードバンド・インターネット・サービスで使用する

ネットワークとインターネット接続環境を提供するように AirMac Expressを設定すると、AirMac カードまたは AirMac Extreme カードが搭載された Macintosh コンピュータと 802.11b および 802.11g のワイヤレスが装備されたコンピュータから、ワイヤレス AirMac ネットワークにアク セスして、ファイルを共有したり、ゲームで遊んだり、Web ブラウザやメールアプリケーション などのインターネットアプリケーションを使用したりできます。

このネットワークの構成

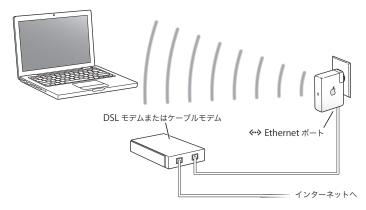

このネットワークの設定方法

- 1 Ethernet ポート(��)を使用して DSL またはケーブルモデムを AirMac Express に接続します。
- 2「AirMac ユーティリティ」を使用して新しいネットワークを設定します。(詳しくは、25 ベージを参照。)


AirMac を使用するコンピュータおよびその他のワイヤレス LAN 用のカードやアダプタを使用するコンピュータは、AirMac Express を通じてインターネットに接続されます。

ワイヤレス LAN につながっているコンピュータは、AirMac Express を通じて互いに通信可能です。

AirMac Express と AirTunes を使用して iTunes のミュージックライブラリをステレオで再生する

お持ちのステレオに装備されているコネクタの種類に応じて、Toslink- ミニ・デジタル光ファイバーケーブル、ステレオミニ - デュアル RCA ケーブル、またはステレオミニ - ステレオミニケーブルを使って AirMac Express をステレオに接続し、AirTunes を使ってワイヤレスで「iTunes」のミュージックライブラリの曲を再生できます。

このネットワークの構成

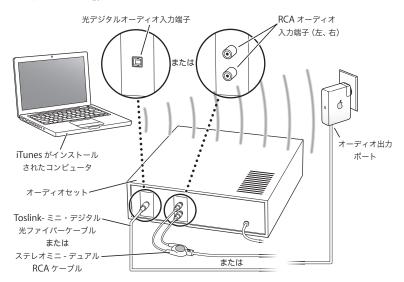

このネットワークの設定方法

- 1 お持ちのステレオに装備されているコネクタの種類に応じて、デジタル光ファイバーケーブル、アナログ・ステレオミニ デュアル RCA、またはステレオミニ ステレオミニをステレオ・ミニジャック (♠)) に接続して、AirMac Express をホームオーディオまたはアンプ内蔵スピーカーに接続します。
 - 参考: AirMac Express でアンプ内蔵 USB スピーカーを使用することはできません。ステレオ・ミニジャック・コネクタ付きのアンプ内蔵スピーカーを使用してください。
- 2「AirMac ユーティリティ」を使用して新しいネットワークを設定します。(詳しくは、25 ページを参照。)
- **3** コンピュータで「iTunes」を開き、「iTunes」ウインドウの右下の角にあるスピーカーのポップ アップメニューから使用するステレオまたはスピーカーを選びます。


AirMac Express のワイヤレス通信範囲内にあるワイヤレス LAN につながっているコンピュータで iTunes 4.6 以降を使って、ワイヤレスで音楽をストリーム配信できます。 AirMac Express に音楽を配信できるのは、一度に 1 台のコンピュータのみです。一度に複数の AirMac Express に音楽を配信することはできません。

参考: AirMac Express をステレオのフォノジャックに接続しないでください。

既存のワイヤレスネットワークで AirMac Express を使って、ホーム オーディオに音楽をストリーム配信する


AirMac Express をワイヤレスネットワークに接続し、AirTunes を使って「iTunes」のミュージックライブラリの曲をステレオで再生することもできます。AirMac Express を既存のネットワークに接続すると、AirMac Express をネットワークのワイヤレス通信範囲内の別の部屋に置くことができます。

このネットワークの構成

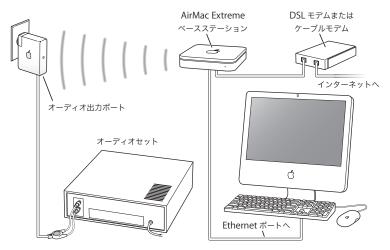


ワイヤレスネットワークに接続するには、Macintosh のメニューバーにある AirMac ステータスメニューを使用します。Windows コンピュータの場合、AirMac ネットワーク名(SSID)が表示されるまでポインタをワイヤレス接続アイコンの上に置きます。複数のネットワークが表示された場合は、リストから選択します。

別の方法で AirMac Express をホームオーディオに接続することもできます。

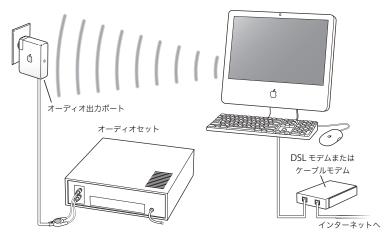


お使いのコンピュータに、AirMac Extreme カードが搭載されているか、Windows 用の互換性のあるワイヤレスカードが搭載されている場合は、AirTunes を使って、AirMac Express に接続されたステレオで「iTunes」のミュージックライブラリを再生できます。

AirMac Express をインターネットに接続し、ネットワークに接続するコンピュータにインターネット接続環境を提供することもできます。AirMac Express をホームオーディオに接続すると、AirMac Extreme カードを搭載したネットワーク上のコンピュータまたは対応する 802.11b または 802.11g カードを搭載したコンピュータは、「iTunes」のミュージックライブラリをステレオで再生できます。

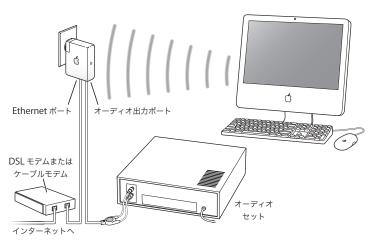

別売のオーディオケーブルと電源コード

別売の AirMac Express Stereo Connection Kit with Monster Cables を購入すると、AirMac Express をホームオーディオやアンプ内蔵スピーカーに接続できます。このキットには、アナログ・ステレオミニ・デュアル RCA コネクタケーブル、Toslink デジタル光ファイバーケーブル、および電源コードが含まれています。

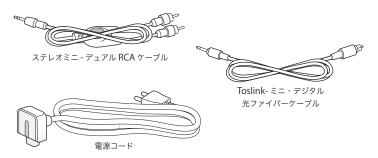


- ステレオで標準のアナログケーブルが使用されている場合は、アナログケーブルをホームステレオに接続します。
- ステレオにデジタルToslinkポートがある場合は、デジタル光ファイバーケーブルを接続します。
- 電源コンセントから離れた場所にAirMac Expressを配置する場合は、電源コードを接続します。

AirMac Express を使って USB プリンタを共有する

USB ブリンタを AirMac Express に接続すると、ワイヤレスネットワーク上のすべてのコンピュータがそのプリンタを使用できます。

このネットワークの構成

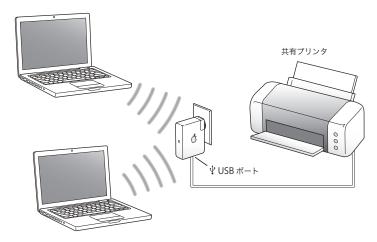

このネットワークの設定方法

- 1 USB ケーブルを使ってプリンタを AirMac Express の USB ポート (♥) に接続します。
- 2 新しいネットワークを設定するか、既存のネットワークに接続するために、「AirMac ユーティリティ」を使用します。

ワイヤレスLAN につながっているコンピュータは、Mac OS X v10.2.7以降またはWindows 2000 または Windows XP を使用して、プリンタにプリントできます。

Mac OS X を使用するコンピュータからプリンタを使用するには:

- 「プリンタ設定ユーティリティ」(「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダ にあります)を開きます。
- 2 リストからプリンタを選びます。

目的のプリンタがリストにない場合は、「追加」をクリックし、ポップアップメニューから「Bonjour」を選んだ後で、リストからプリンタを選びます。

Windows コンピュータからプリンタを使用するには:


- 1 AirMac Express に付属のCD から Bonjour for Windows をインストールします。
- 2 画面に表示される指示に従って、プリンタを接続します。

既存の AirMac Extreme ネットワークまたは AirMac Express ネットワークのワイヤレス通信範囲を拡張する

別の AirMac Express を接続して、既存の AirMac Extreme ネットワークまたは AirMac Express ネットワークのワイヤレス通信範囲を拡張できます。ベースステーションまたは AirMac Express を既存のネットワークに追加すると、WDS(Wireless Distribution System)と呼ばれるシステムが設定されます。

AirMac ネットワークがインターネットに接続されている場合、コンピュータは、AirMac ネットワークに接続して、インターネット接続を共有できます。

このネットワークの構成

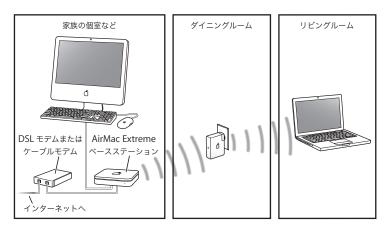


このネットワークの設定方法

- 1 インターネットに接続されている AirMac Extreme ベースステーションまたは AirMac Express によって設定された、既存の AirMac ネットワークが必要です。このベースステーションは、メインベースステーションと呼ばれ、インターネット接続を AirMac Express と共有します。
- 2 ネットワークに接続してその通信範囲を拡張するために、「AirMac ユーティリティ」を使用します。(詳しくは、25ページを参照。)

両方のベースステーションは、クライアントコンピュータとインターネット接続をワイヤレスで 共有します。また、クライアントコンピュータが Ethernet によって接続されている場合は Ethernet を使って共有します。

AirMac Express を AirMac Extreme ネットワークで使用する

下の図は、前述のすべての例を1つのワイヤレスネットワークで構成した場合を示しています。

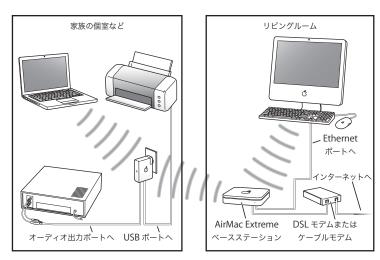

このネットワークの設定方法

• 新しいネットワークを設定して AirMac Express のすべての機能を利用するために、「AirMac ユーティリティ」を使用します。

この章では、AirMac ソフトウェアを使用した AirMac Express の設定とその手順について説明します。

前の章の図を使用すると、AirMac Express を使用する場所や、AirMac ネットワーク上で設定する機能を決めるときに役に立ちます。次に、この章の説明を参考にすると、AirMac Express および AirMac ネットワークを簡単に設定できます。

「AirMac ユーティリティ」では、次のことができます:

- ワイヤレスLANにつながっているコンピュータの相互通信に使用する新しいワイヤレスネットワークを設定します。AirMac Express をベースステーションとして設定し、インターネットに接続する場合は、ワイヤレス LAN につながっているコンピュータでインターネット接続を共有することもできます。
- AirMac Express を既存のワイヤレスネットワークに接続し、AirTunes を使って「iTunes」の ミュージックライブラリをホームステレオやアンプ内蔵スピーカーで再生したり、共有する USB プリンタを接続したりします。
- AirMac Express を既存の AirMac Extreme または AirMac Express ネットワークに接続し、 AirMac Express をワイヤレスブリッジとして使用してワイヤレスネットワークの通信範囲を 拡張します。これは WDS (Wireless Distribution System) と呼ばれます。

25

AirTunes を使って「iTunes」のミュージックライブラリの曲を再生したり、新しいネットワークか、既存のネットワークに接続しているかにかかわらず、設定する任意の種類のネットワークでUSB プリンタを共有したりできます。

複数の AirMac Express を使用する場合は、1 台をリビングルームのステレオに接続し、もう 1 台を書斎のアンプ内蔵スピーカーに接続できます。AirTunes を使用すると、家の中の場所に応じて、いずれかの AirMac Express に「iTunes」のミュージックライブラリをストリーム配信できます。「iTunes」のスピーカーのポップアップメニューから、使用する AirMac Express の名前を選びます。

この章では、「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使った AirMac Express のネットワークとその他の機能の設定の概要について説明します。ワイヤレスネットワークの詳細および「AirMac ユーティリティ」の高度な機能については、www.apple.com/jp/support/airmac にある製品ドキュメント「AirMac 802.11n ネットワーク構成の手引き」を参照してください。

この製品ドキュメントでは、次の2つの点に関する詳細を説明しています:

- AirMac Extreme 802.11n ベースステーションでの「AirMac ユーティリティ」の使用方法
- 「AirMac ユーティリティ」を使った AirMac Express 802.11g ベースステーションの設定方法

参考:大部分のネットワークの設定作業は「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使って実行できます。詳細なオプションを設定するには、「AirMac ユーティリティ」の「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択します。詳しくは、32 ページの「詳細なオプションを設定する」を参照してください。

AirMac ユーティリティを使用する

ワイヤレスネットワークとインターネットへのアクセスに AirMac を使用するように AirMac Express を設定するには、「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使います。「AirMac ユーティリティ」は、AirMac Express CD に収録されているソフトウェアをインストールするときにインストールされます。

Mac OS X v10.4 以降を使用する Macintosh の場合:

- 1「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにある「AirMac ユーティリティ」 を開きます。
- 2 ベースステーションを選択して、「続ける」をクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従って、AirMac Express とワイヤレスネットワークを設定します。

Windows XP (Service Pack 2 がインストール済みのもの)を使用するコンピュータの場合:

- 1 「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「AirMac」にある「AirMac ユーティリティ」を開きます。
- 2 ベースステーションを選択して、「続ける」をクリックします。

3 画面に表示される指示に従って、AirMac Express とワイヤレスネットワークを設定します。



「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントには、使用するネットワークの種類や設定するサービスに関する一連の質問が表示されます。設定アシスタントに従って、設定するネットワークに適した設定を実行できます。

AirMac Express を使ってインターネットに接続する場合は、ISP(インターネット・サービス・プロバイダ)のプロードバンド回線のアカウント、または既存の Ethernet ネットワークによるインターネット接続が必要です。サービスプロバイダから特定の情報(固定 IP アドレスや DHCP クライアント ID など)を受け取っている場合は、「AirMac ユーティリティ」で入力しなければならないことがあります。この情報を用意してから、AirMac Express を設定してください。

新しいワイヤレスネットワークを設定する

「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使用して、新しいワイヤレスネットワークを設定できます。設定アシスタントは、ネットワークに名前を付けたり、パスワードでネットワークを保護したり、その他のオプションを設定したりするために必要な手順を示します。

ネットワーク上で USB プリンタを共有する場合:

- 1 プリンタまたはハードディスクを AirMac Express の USB ポート(♥) に接続します。
- 2 「AirMac ユーティリティ」を開きます。 Macintosh コンピュータの場合は「アプリケーション」 フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows XP を使用するコンピュータの場合は 「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります。
- 3 画面に表示される指示に従って、新しいネットワークを設定します。

インターネット接続環境を設定する/共有する

ネットワーク上の複数のワイヤレス対応コンピュータでインターネット接続を共有する場合は、AirMac Express のインターネット接続を共有するように設定する必要があります。設定が完了した後は、コンピュータは AirMac ネットワークを通じてインターネットにアクセスできます。ベーステーションはインターネットに接続し、AirMac ネットワークを介して各コンピュータに情報を転送します。

「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使用して、ISP 設定を入力し、AirMac Express をほかのコンピュータとどのように共有するかを設定します。

- 1 変更するワイヤレスネットワークを選択します。
 - Macintosh で、メニューバーにある AirMac ステータスメニューを使用します。Windows XP を使用するコンピュータの場合、AirMac ネットワーク名(SSID)が表示されるまでポインタをワイヤレス接続アイコンの上に置きます。複数のネットワークが表示された場合は、リストから選択します。
 - アップルのベースステーションのデフォルトネットワーク名は、「AppleNetworkXXXXXX」です。 XXXXXXX は、AirMac ID(MAC(Media Access Control)アドレスとも呼ばれます)の最後の 6 桁の番号になります。AirMac ID は、AirMac Express の電源プラグ側にプリントされています。
- 2 「AirMac ユーティリティ」を開きます。 Macintosh コンピュータの場合は「アプリケーション」 フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows XP を使用するコンピュータの場合は 「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります。
- 3 ベースステーションを選択して、「続ける」をクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って、AirMac Express のインターネット接続環境を設定および共有します。
 - 「AirMac ユーティリティ」を使用すると、ベースステーションとネットワークをすばやく簡単に 設定できます。ネットワークへのアクセスを制限したり、DHCP の詳細オプションを設定するな ど、ネットワークの追加オプションを設定したい場合は、「AirMac ユーティリティ」の「ベース ステーション」メニューから「手動設定」を選択します。

既存のワイヤレスネットワークに接続する

「AirMac ユーティリティ」を使用して、既存のワイヤレスネットワークに接続できます。AirMac Express をホームステレオに接続すると、ワイヤレスネットワーク上のコンピュータから AirTunes を使って、「iTunes」のミュージックライブラリの曲をステレオで再生できます。 USB ブリンタを AirMac Express に接続すると、ネットワーク上のすべてのコンピュータがそのブリンタを使用できます。

「AirMac ユーティリティ」を使用する前に、オーディオケーブルをステレオに、USB ケーブルをプリンタに必ず接続してください。

- 1 「AirMac ユーティリティ」を開きます。 Macintosh コンピュータの場合は「アプリケーション」 フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows を使用するコンピュータの場合は「ス タート」 >「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります。
- 2 画面に表示される指示に従って、AirMac Express とワイヤレスネットワークを接続します。

既存の AirMac Extreme ネットワークまたは AirMac Express ネット ワークのワイヤレス通信範囲を拡張する

既存の AirMac Extreme または AirMac Express ワイヤレスネットワークの通信範囲は、WDS で設定することによって拡張できます。ワイヤレス LAN につながっているコンピュータでネットワークに接続してインターネット接続を共有し、ファイルを共有したり、ネットワークゲームで遊んだりすることができます。AirMac Express をホームステレオに接続すると、ワイヤレスネットワーク上のコンピュータから AirTunes を使って、「iTunes」のミュージックライブラリの曲をステレオで再生できます。USB プリンタを AirMac Express に接続すると、ネットワーク上のすべてのコンピュータがそのプリンタを使用できます。

■ 「AirMac ユーティリティ」を開き、画面に表示される指示に従って、AirMac Extreme ネットワークまたは AirMac Express ネットワークの通信範囲を拡張します。

WDS を使用してネットワークの通信範囲を拡張すると、全体的なネットワークパフォーマンスが低下する可能性があります。

詳細なオプションを設定する

詳細なオプションを設定するときは、「AirMac ユーティリティ」を使って AirMac Express を手動で設定できます。高度なセキュリティオプション、非公開ネットワーク、DHCP リース時間、アクセス制御、送信電波の強さ、ユーザアカウントの設定など、ベースステーションをより詳細に設定することができます。

詳細なオプションを設定するには:

1 変更するワイヤレスネットワークを選択します。

Macintosh で、メニューバーにある AirMac ステータスメニューを使用します。Windows XP を使用するコンピュータの場合、AirMac ネットワーク名(SSID)が表示されるまでポインタをワイヤレス接続アイコンの上に置きます。複数のネットワークが表示された場合は、リストから選択します。

アップルのベースステーションのデフォルトネットワーク名は、「AppleNetwork XXXXXX」です。XXXXXXX は、AirMac ID(MAC(Media Access Control)アドレスとも呼ばれます)の最後の6桁の番号になります。AirMac IDは、AirMac Express の電源プラグ側にプリントされています。


- **2** 「AirMac ユーティリティ」(Macintosh の場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows XP を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります)を開きます。
- 3 リストに複数のベースステーションが表示される場合は、設定するベースステーションを選びます。目的のベースステーションが表示されない場合は、「再スキャン」をクリックして使用可能なベースステーションを選びます。

4「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択します。パスワードの入力を求められた場合は、パスワードを入力します。

「AirMac ユーティリティ」の手動設定機能の詳細と使用手順については、www.apple.com/jp/airmac にある製品ドキュメント「AirMac Extreme 802.11n ネットワーク構成の手引き」を参照してください。

この製品ドキュメントでは、次の2つの点に関する詳細を説明しています:

- AirMac Extreme 802.11n ベースステーションでの「AirMac ユーティリティ」の使用方法
- •「AirMac ユーティリティ」を使った AirMac Express 802.11g ベースステーションの設定方法

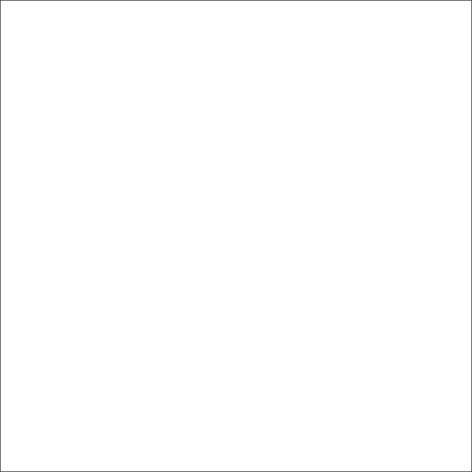

AirMac Express をさまざまな場所で 使用する

4

AirMac Express では複数の場所の設定を保存できるため、さまざまな場所へ簡単に移動できます。

AirMac Express では、「プロファイル」と呼ばれる設定を最大 5 つまで保存できます。プロファイルには、AirMac Express の設定(iTunes スピーカー名およびパスワードなど)とネットワーク情報(ネットワーク名およびパスワードなど)が含まれます。

プロファイルは、AirMac Express をある場所から別の場所に移動する場合に便利です。たとえば、AirMac Express を自宅で使うためにあるプロファイルであれば、AirTunes を使って「iTunes」のミュージックライブラリの曲をホームステレオで再生し、PPPoE を使ってインターネットに接続するといった設定になるでしょう。AirMac Express をホテルで使うためには別のプロファイル、たとえば DHCP を使ってインターネットに接続するといった設定になります。

Macintoshでは「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows XP を使用しているコンピュータでは「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にある「AirMac ユーティリティ」を使って、プロファイルの作成、編集、名称変更、および削除を行います。




新しいプロファイルを作成するには:

- 1 AirMac ユーティリティを開き、リストで「AirMac Express」を選択してから、「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択します。
- 2 必要に応じて、ベースステーションのパスワードを入力します。
- 3「ベースステーション」メニューから「プロファイルを管理」を選択します。

- 4 「追加」をクリックして新しいプロファイルを作成し、プロファイルに名前を付けて「OK」をクリックします。
- 5 ネットワーク名、リモートスピーカー名、パスワード、インターネットの接続方法などのオプションを設定します。
- 6 オプションの設定が終了したら、「アップデート」をクリックします。 リストにプロファイルが追加されると、「AirMac ユーティリティ」ウインドウの下部で「プロファイル」ポップアップメニューが表示されます。

既存のプロファイルを編集するには:

- 1「AirMac ユーティリティ」を開き、リストで「AirMac Express」を選択してから、「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択します。
- 2 必要に応じてパスワードを入力します。
- 3 「プロファイル」ボップアップメニューから、編集したいプロファイルを選択します。
- 4 プロファイルのオプションを編集します。オプションの編集が終了したら、「アップデート」を クリックしてプロファイルを保存し、AirMac Express で有効にします。

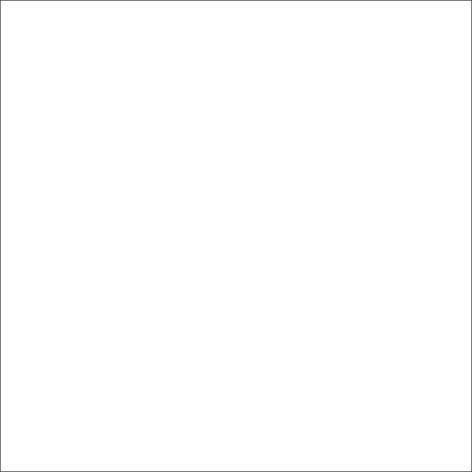

この章では、AirMac Express を使用する上でよくあるトラブルをすばやく解決できる方法を紹介します。

AirMac Express ソフトウェアで適切な AirMac ハードウェアを見つけられない お使いのコンピュータに AirMac カードまたは AirMac Extreme カードが取り付けられていることを確かめてください。カードを取り付けたばかりの場合は、コンピュータの電源を切って、カードが正しく取り付けられていることを確かめてください。 AirMac のアンテナがカードにしっかりと接続されていることを確かめてください(アンテナがしっかり接続されると、カチッという音がします)。カードのもう一端が AirMac カードスロットのコネクタに確実に差し込まれていることを確かめてください。

Windows コンピュータを使用している場合は、ワイヤレスカードまたはアダプタが正しく取り付けられていることを確かめてください。接続の確認方法については、コンピュータに付属の説明書を参照してください。

iTunes のミュージックライブラリの曲をステレオで再生できない

次の点を確認してください:

- AirMac Express が電源コンセントに接続されていること、コンピュータのワイヤレス通信範囲内にあること、適切なケーブルを接続していることを確かめてください。また AirMac Expressネットワークへの接続ができているか、確認してください。
- 「iTunes」のスピーカーのポップアップメニューから「AirMac Express」を選択していることを確かめてください。
- iTunes 4.6 以降を使用していることを確かめてください。

音楽の再生中に音が聞こえない

音楽は再生されている(「iTunes」ウインドウの上部にある進行状況バーが動いている)のに、何も聞こえない場合は、次のことを確認してください:

AirMac Express に接続されたスピーカーから音楽を再生しているときに、「iTunes」の環境設定の「オーディオ」パネルで「リモートスピーカーの音量を iTunes から制御できないようにする」チェックボックスにチェックマークを付けている場合は、「iTunes」ウインドウの下部にあるボップアップメニューでリモートスピーカーが選択されていること、リモートスピーカーの音量が小さくなっていないことを確かめてください。

ネットワークや AirMac Express のパスワードを忘れてしまった

AirMac Express をリセットすることで、AirMac ネットワークや AirMac Express のパスワードをデフォルトに戻すことができます。以下の手順に従ってください:

- 1 まっすぐに伸ばしたクリップの先端を使って、リセットボタンを 1 秒間押し続けます。
- 2 AirMac ネットワークを選択します。
 - Macintosh の場合、メニューバーにある AirMac ステータスメニューで、AirMac Express で構成されたネットワークを選択します (ネットワーク名は変更されません)。

- Windows 2000 または Windows XP を使用するコンピュータの場合、AirMac ネットワーク名 (SSID) が表示されるまでポインタをワイヤレス接続アイコンの上に置きます。複数のネットワークが表示された場合は、リストから選択します。
- 3 「AirMac ユーティリティ」を開きます(Macintosh コンピュータの場合は「アプリケーション」 フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows XP または Windows 2000 を使用す るコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります)。
- 4 AirMac Express を選択して、「設定」をクリックします。
- 5 ダイアログが表示されたら、以下の項目を変更します:
 - AirMac Express のパスワードをリセットします。
 - 暗号化機能を使用して AirMac ネットワークのパスワード保護を有効にします。 暗号化機能を使用する場合は、 AirMac ネットワーク用の新しいパスワードを入力してください。
- **6**「OK」をクリックします。

新しい設定を読み込むため、AirMac Express が再起動します。

AirMac Express が応答しない

AirMac Express のプラグを電源コンセントから外し、もう一度接続してみてください。

AirMac Express が完全に応答しなくなった場合は、AirMac Express を出荷時の設定にリセット する必要があります。これにより、設定した内容はすべて消去され、AirMac Express の設定が購 入時の状態に戻ります。

AirMac Express のステータスランプがオレンジ色に点滅する

Ethernet ケーブルが適切に接続されていないか、AirMac Express が AirMac ネットワークの通信 圏外にあるか、インターネット・サービス・プロバイダで問題が発生している可能性があります。 DSL モデムまたはケーブルモデムを使ってインターネットに接続している場合は、そのモデムがネットワークまたはインターネットへの接続を失っている可能性があります。 モデムが適切に動作しているように見える場合でも、モデムを電源から切断し、数秒間待ってから、再度接続してみてください。モデムを再度電源に接続する前に、AirMac Express が Ethernet を介してモデムに直接接続されていることを確認してください。

AirMac Express が WDS(Wireless Distribution System)で設定されている場合は、WDS リンクが中断している可能性があります。

参考: AirMac Express がワイヤレスクライアントとして設定されていて、接続対象のネットワークがアクセス制御リスト(ACL) で保護されている場合、ネットワークに接続するためには AirMac Express がその ACL に含まれていなければなりません。

ランプがオレンジ色に点滅する理由について詳しくは、「AirMac ユーティリティ」を開き、ベースステーションを選択して、「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択してください。必要に応じてベースステーションのパスワードを入力してから「ベースステーションの状況」をクリックすると、点滅するランプに関する情報が表示されます。

AirMac Express を出荷時の設定に戻すには:

- まっすぐに伸ばしたクリップの先端を使って、リセットボタンを 10 秒間押し続けます。
 - AirMac Express が次の設定で再起動されます:
 - AirMac Express は DHCP を使って IP アドレスを取得します。
 - ネットワーク名が「Apple Network XXXXXX」に戻ります(「X」は英数字です)。
 - AirMac Express のパスワードが「public」に戻ります。

「AirMac ユーティリティ」を使って AirMac Express のプロファイルを作成した場合は、 AirMac Express をリセットしてもプロファイルは維持されます。

AirMac Express を出荷時の設定に戻し、設定したすべてのプロファイルを削除する必要がある場合は、次のように操作します:

- 1 AirMac Express のプラグを電源コンセントから取り外します。
- 2 AirMac Express のプラグを電源コンセントに差し込んだまま、まっすぐに伸ばしたクリップの先端を使ってリセットボタンを押し続けます。

ステータスランプが点滅したら、ベースステーションをリセットします。

プリンタが応答しない

AirMac Express の USB ポートにプリンタを接続していて、AirMac ネットワークのコンピュータ がプリントできない場合は、次の操作を実行してください:

- 1 プリンタのプラグが電源に接続されていて、電源が入っていることを確かめます。
- **2** ケーブルが、プリンタと AirMac Express のUSB ポートにしっかりと接続されていることを確かめます。
- 3 プリンタがクライアントコンピュータの「プリンタリスト」で選択されていることを確かめます。 Mac OS X v10.3 以降を使用する Macintosh でこれを行うには:
 - 「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。
 - プリンタがリストにない場合は、「追加」をクリックします。
 - ポップアップメニューから「Bonjour」を選びます。
 - プリンタを選択して「追加」をクリックします。

Windows XP または Windows 2000 を使用するコンピュータでプリンタを選択するには:

- •「スタート」メニューから「プリンタと FAX」を開きます。
- プリンタを選択します。目的のプリンタがリストにない場合は、「プリンタのインストール」を クリックして、画面に表示される指示に従います。
- 4 プリンタの電源を切り、数秒間待ってから、もう一度電源を入れます。

Windows を使用するコンピュータでプリンタを設定する方法について詳しくは、22 ページの Windows コンピュータからプリンタを使用するには、を参照してください。

AirMac ソフトウェアをアップデートしたい

アップルでは、AirMac ソフトウェアを定期的にアップデートしています。

ベースステーションソフトウェアをアップデートするには:

- 1「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにある「AirMac ユーティリティ」 を開きます。
- 2 AirMac ユーティリティのメニューから「アップデートを確認」を選択します。
- 3 ダウンロード可能なすべてのファームウェア・アップデートをダウンロードする場合は、「ダウンロード」をクリックします。お使いのベースステーション固有のファームウェアを選択する場合は、「詳細情報を表示」をクリックします。
- 4 ファームウェアをダウンロードしたら、「アップデート」をクリックしてベースステーションに インストールします。複数のベースステーションをアップデートする場合は、「詳細情報を表示」 をクリックして、アップデートしたいベースステーションを選択してください。

AirMac Express の配置に関する注意事項

次の推奨事項は、AirMac Express で最大のワイヤレス通信範囲および最適なネットワーク範囲を 実現するために役に立ちます。

- 大きな家具や壁などの障害物がほとんどない空きスペースに、AirMac Express を配置してください。
 金属面から離して配置してください。
- AirMac Expressを家具の裏に配置する場合は、AirMac Expressと家具の間に3 cm以上の空間を 空けてください。
- AirMac Express を 3 面以上の金属面に囲まれている場所に配置しないでください。
- ステレオを配備した部屋に AirMac Express を配置する場合は、AirMac Express をオーディオケーブル、ビデオケーブル、または電源ケーブルで取り囲まないようにしてください。ケーブルが片側に集まるように AirMac Express を配置してください。 AirMac Express とケーブルの間にできるだけ広い空間を維持してください。
- AirMac Express をステレオの裏に配置する場合は、AirMac Express をステレオのどちらか一方の隅に配置してください。ステレオの裏の中央に配置しないでください。
- 電子レンジ、2.4 GHz のコードレス電話、またはその他の干渉源から 7.5 m 以上離れた場所に AirMac Express を配置してください。

AirMac への干渉を引き起こすもの

干渉源を遠ざければ、トラブルが起きる可能性は少なくなります。以下のものは、AirMac 通信への干渉を引き起こします:

- 電子レンジ
- DSS (Direct Satellite Service) の無線周波数
- ある種の衛星用アンテナに付属する古い同軸ケーブルは干渉を引き起こすことがあります。装置の製造元に問い合わせて、新しいケーブルを入手してください。
- 電線、鉄道架線、発電所などの大規模な電気設備

- 24GHz 帯で使用されるコードレス電話機。電話機または AirMac 通信に問題がある場合は、ベー スステーションまたは AirMac Express が使用するチャンネルを変更してください。
- 近接したチャンネルを使用している隣接したベースステーション。たとえば、ベースステーショ ンAをチャンネル1に設定している場合は、ベースステーションBをチャンネル6以上に設定 しなければなりません。

追加情報/サービス/サポート

AirMac Express の使いかたに関する追加情報は、ハードディスク、Web、およびオンスクリーンヘルプで参照できます。

インターネットでのサービス/サポート

AirMac Express の最新情報については、www.apple.com/jp/airmacexpress にアクセスしてください。

AirMac Express のユーザ登録を行うには(AirMac Express CD に収録されているソフトウェアを インストールしたときに登録しなかった場合)、www.apple.com/jp/registration にアクセスしてください。

AirMac のサービスおよびサポート情報、製品についての情報や意見の交換、最新のアップルソフトウェアのダウンロードについては、www.apple.com/jp/support/airmac にアクセスしてください。

日本国外でのサポートについては、www.apple.com/jp/support にアクセスして、ポップアップメニューから国を選んでください。

オンスクリーンヘルプ

■ AirMac の使いかたについて詳しい情報を見るには、「AirMac ユーティリティ」を開き、「ヘルプ」>「AirMac ユーティリティヘルプ」と選択します。

保証サービスを利用する

製品が損傷したり、正しく機能しない場合は、このガイド、オンスクリーンヘルプ、およびインターネットのサービス/サポートの指示に従ってください。

それでも装置が機能しない場合は、www.apple.com/jp/support にアクセスして保証サービスの利用方法に関する説明を参照してください。

AirMac Express のシリアル番号が印刷されている場所シリアル番号は AirMac Express の表面に印刷されています。

AirMac Express の仕様

AirMac の仕様

- ワイヤレスデータ通信速度:理論最大値54 Mbps (メガビット/秒)
- 通信可能範囲:通常の使用で最大 45 m (環境によって変わります)
- 周波数帯域:2.4 GHz(ギガヘルツ)
- ワイヤレス出力: 15 dBm (公称値)
- 規格: 802.11 DSSS 1 および 2 Mbps 規格、802.11b、および 802.11g 仕様

インターフェイス

- 内蔵 10/100Base-T 用の RJ-45 Ethernet LAN コネクタ (< ・・ >)
- USB (Universal Serial Bus) プリンタ接続用 (♥)
- アナログ/光デジタル 3.5 mm ミニジャック
- · AirMac Extreme

動作環境

- 動作時温度:0°C~35°C(32°F~95°F)
- 保管時温度: -25° C ~ 60° C (-13° F ~ 140° F)
- 相対湿度(稼働時):20%~80%の相対湿度
- 相対湿度(保管時):10%~90%の相対湿度(結露しないこと)
- 稼働時高度:0~3,048 m (0~10,000 フィート)
- 保管時高度 (最大): 4,572 m (15,000 フィート)

外形寸法と重量

- 高さ:94 mm
- 幅:75 mm
- 厚さ: 28.5 mm
- 重量: 189 g

ハードウェア・アドレス

AirMac には次の 2 つのハードウェア・アドレスがあり、これらはケースの側面に印刷されています:

- AirMac ID: ワイヤレスネットワーク上でAirMac Express を識別するために使用されるアドレスです。
- Ethernet ID: これはMAC アドレスとも呼ばれます。AirMac Express をインターネットに接続するときに、このアドレスを ISP に知らせなければならない場合があります。

AirMac Express の安全に関するヒント

- AirMac Expressを電源コンセントから取り外さない限り、電源を完全に切ることはできません。
- AirMac Express をコンセントに接続したりコンセントから取り外すときは、必ず側面を持ってください。プラグの金属部分をさわらないでください。
- AirMac Express は高電圧の機器であるため、電源コンセントから取り外しているときでも絶対 にケースを開けないでください。AirMac Express の修理が必要な場合は、47 ページの「追加 情報/サービス/サポート」を参照してください。
- コネクタをポートに無理に差し込まないでください。コネクタとポートが簡単に結合しない場合は、それらが適合していない可能性があります。コネクタがポートに適合していること、また、コネクタとポートを正しい向きで合わせていることを確かめてください。

- 別売の電源コードを使う場合は、AirMac Express が電源コードでつり下げられた形にならないように設置してください。
- AirMac Express を使っているときにケースが温かくなるのは異常ではありません。AirMac Express のケースは、内部の熱を外部に移す冷却面の役目をします。

湿気のある場所を避ける

警告:感電や怪我を防止するため、水の近くや湿気のある場所でAirMac Express を使用しないでください。

- 飲み物、洗面台、浴槽、シャワー室など、水気のある場所から離れたところに AirMac Express を設置してください。
- AirMac Express を直射日光や雨などの湿気にさらさないでください。
- AirMac Express に食べ物や液体をこぼさないように注意してください。こぼしてしまった場合は、ふき取る前に AirMac Express を電源コンセントから取り外してください。

食べ物や液体をこぼしてしまった場合は、修理のために装置をアップルに送付してください。詳しくは、47 ページの「追加情報/サービス/サポート」を参照してください。

自分で修理しない

警告: AirMac Express のケースを開けたり、分解したりしないでください。感電の危険があり、 また製品保証が無効になります。内部には、お使いの方がご自身で修理できる部品はありません。

取り扱いについて

AirMac Express は、不適切な保管や取り扱いによって損傷する場合があります。AirMac Express を持ち運ぶときは、落とさないように注意してください。

法規制の順守に関する情報

FCC Declaration of Conformity

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.

- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for FCC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components. It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple-authorized dealer. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Inc., Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada

VCCI クラス B基準について

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Europe — EU Declaration of Conformity

Complies with European Directives 72/23/EEC, 89/336/ EEC, 1999/5/EC. For more information, see www.apple.com/euro/compliance.

European Union — Disposal Information

This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end falloff, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment




中国

有毒或 有害物质	零部件		
	电路板	附件	电源适配器
铅 (Pb)	Х	Х	Χ
汞 (Hg)	0	0	0
镉 (Cd)	0	0	0
六价铬 (Cr, VI)	0	0	0
多溴联苯 (PBB)	0	0	0
多溴二苯醚 (PBDE)	0	0	0

- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和 相关的中国 政府法规,本产品及其某些内部或外部组件上可能带 有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商,产 品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上 的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不 同的环保使用期限标识。

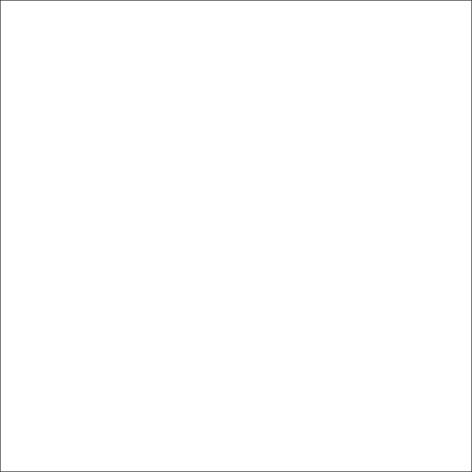

www.apple.com/jp/airmac

www.apple.com/jp/support/airmac

商標です。AirMac、AirMac Extreme、AirMac Express および AirTunes は Apple Inc. の商標です。

Apple、Apple ロゴ、Bonjour、iTunes、Mac、Macintosh、および Mac OS は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の

© 2007 Apple Inc. All rights reserved.

J034-4344-A Printed in XXXX